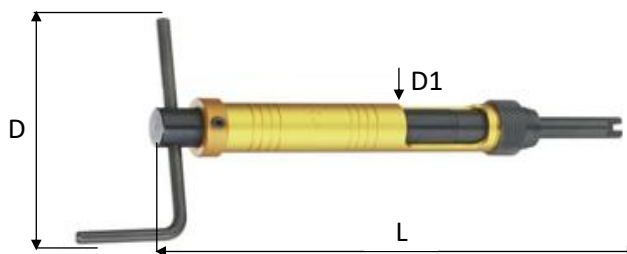


APARATO DE COLOCACIÓN

- Aparato de colocación manual para insertos con guía.


169011

Unid:mm

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D	D1	L
0305	M 3 x 0,50	70	12	141
0407	M 4 x 0,70	70	12	141
0508	M 5 x 0,80	70	12	141
0610	M 6 x 1,00	70	16	160
0812	M 8 x 1,25	70	16	160
1015	M 10 x 1,50	90	20	179
1217	M 12 x 1,75	90	20	179
1420	M 14 x 2,00	90	25	199

APARATO DE COLOCACIÓN

- Aparato de colocación manual para insertos.

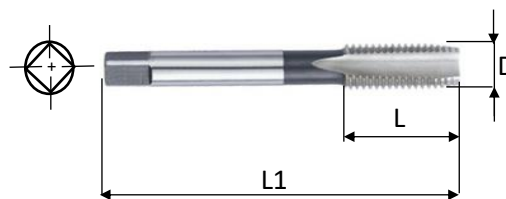

169012

Unid:mm

CÓDIGO	ROSCA-PASO	CÓDIGO	ROSCA-PASO
0305	M 3 x 0,50	0812	M 8 x 1,25
0407	M 4 x 0,70	1015	M 10 x 1,50
0508	M 5 x 0,80	1217	M 12 x 1,75
0610	M 6 x 1,00	1420	M 14 x 2,00

MACHO PARA INSERTOS

- Macho para insertos.
- El roscado donde vaya alojado el inserto debe realizarse con un macho sobredimensionado, específico para ello.


169001

Unid:mm

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D	L	L1	□	CÓDIGO	ROSCA-PASO	D	L	L1	□
0305	M 3 x 0,50	3,67	16	53	3,15	0812	M 8 x 1,25	9,67	22	80	8,00
0407	M 4 x 0,70	4,94	15	58	4,00	1015	M 10 x 1,50	12,01	26	89	7,10
0508	M 5 x 0,80	6,07	17	66	5,00	1217	M 12 x 1,75	14,33	27	95	9,00
0610	M 6 x 1,00	7,34	20	72	6,30	1420	M 14 x 2,00	16,66	29	102	10,00